


Cat.6-Buchse RJ45 an DRAKA-Cat.6-Kabel



- DRAKA-Kabel mit Cat.6-Buchse und Zubehör

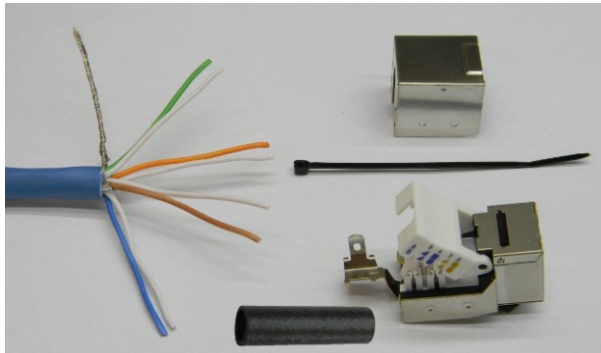

- Gummitülle auf das Kabel schieben





- Kabel 40mm abmanteln
- Aluminiumfolie der Aderpärchen entfernen
- Gesamtabschirmung verdrillen und nach hinten biegen
- Schneid-Klemm-Form der Cat.6-Buchse entnehmen
- Adern in die Schneid-Klemm-Form gemäß den Bezeichnungen links und rechts der Form einlegen

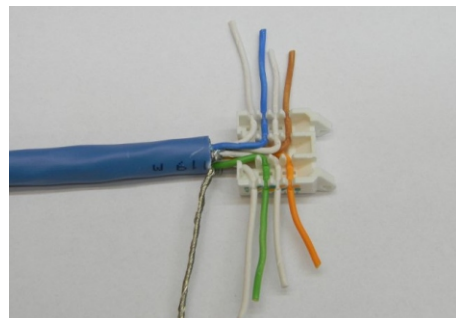
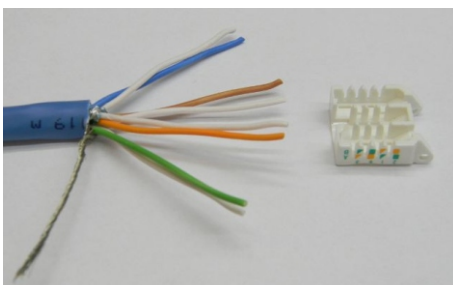


Cat.6-Buchse RJ45 an DRAKA-Cat.6-Kabel



- Schneid-Klemm-Form mit eingelegten Aderpärchen in die Halterung an der Cat.6-Buchse einsetzen

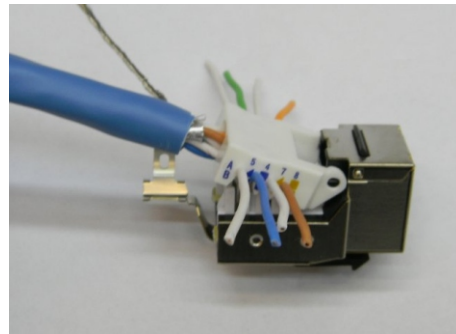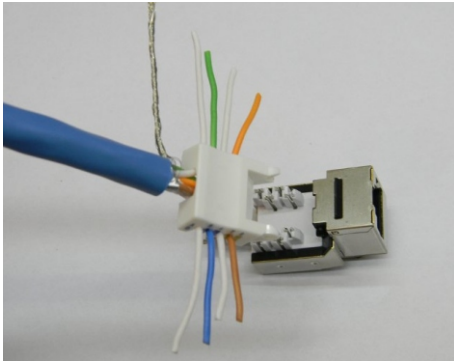

- Cat.6-Buchse mit eingelegter Schneid-Klemm-Form im Schraubstock einspannen und zusammenpressen

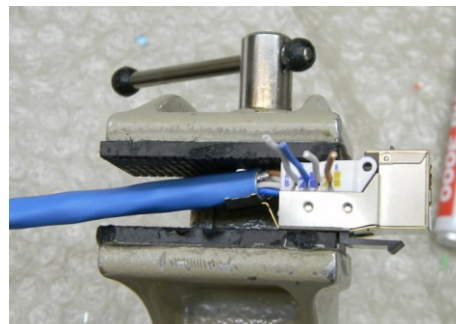
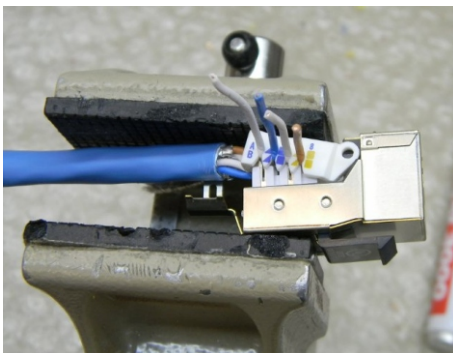


- Überstehende Adern komplett abschneiden

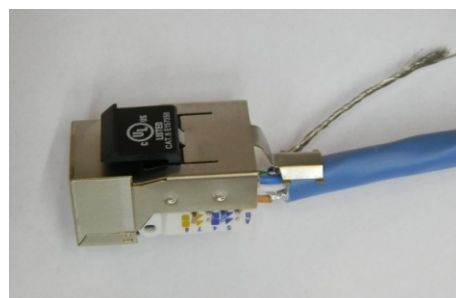
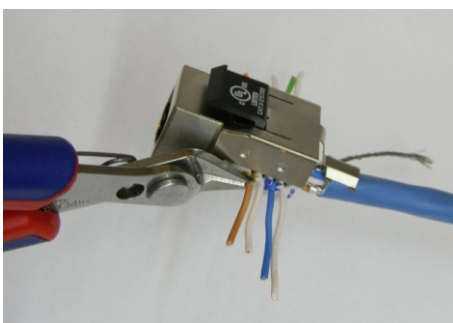


Cat.6-Buchse RJ45 an DRAKA-Cat.6-Kabel


- Verdrillten Gesamtschirm unten um die Zugentlastung legen und verlöten

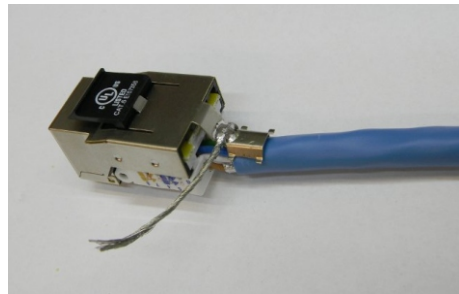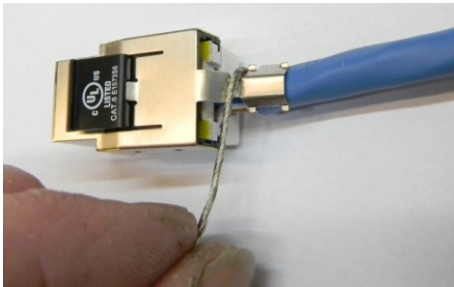

- Überstehendes Geflecht komplett abschneiden

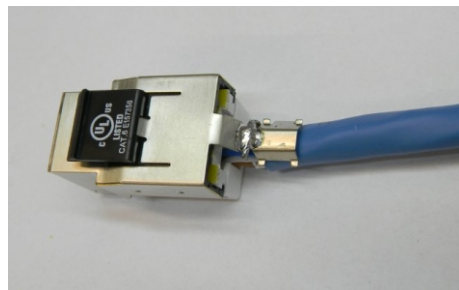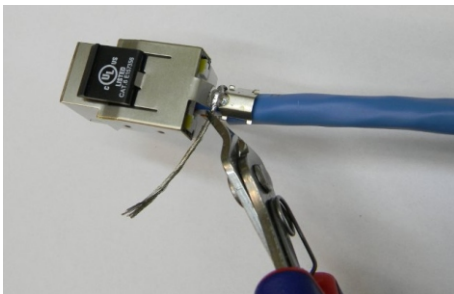


- Kabelbinder als Zugentlastung anbringen und abschneiden

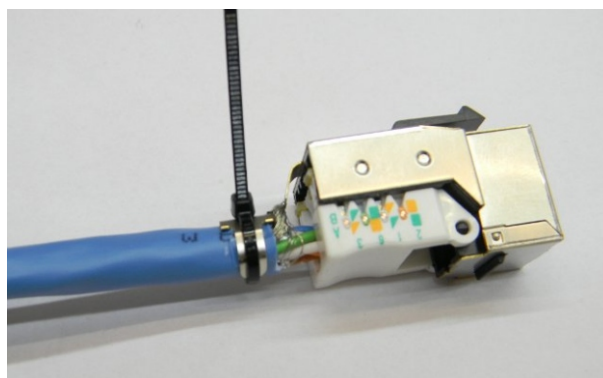


Cat.6-Buchse RJ45 an DRAKA-Cat.6-Kabel

- Abschirmhaube auf die Cat.6-Buchse aufsetzen

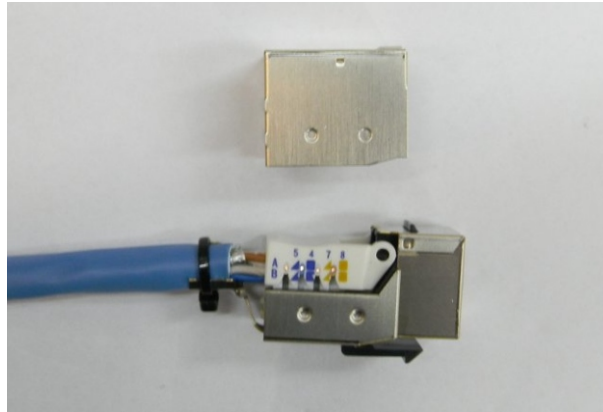

- Abschirmhaube mit der Cat.6-Buchse an 2 Ecken verlöten

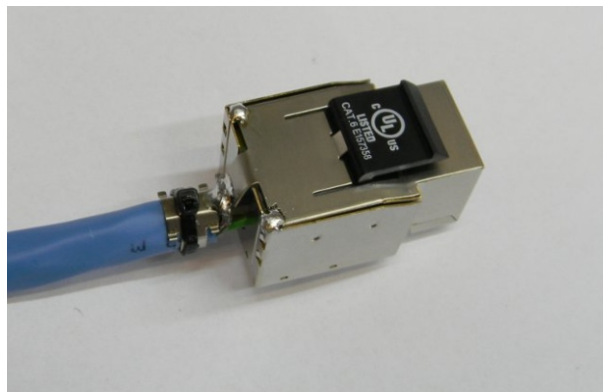

- Gummitülle über der Zugentlastung anbringen

