

## HDMI-Platine an HeideKabel HDMI-Kabel



- HDMI-Platine



- HDMI-Platine - Montagezubehör



- Mantel, Gesamtabschirmung und Aluminium-Gesamtabschirmung 50mm entfernen
- Kupfer-Beilaufdraht der Gesamtabschirmung darf nicht beschädigt werden

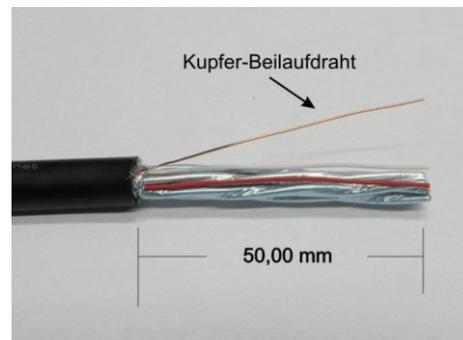
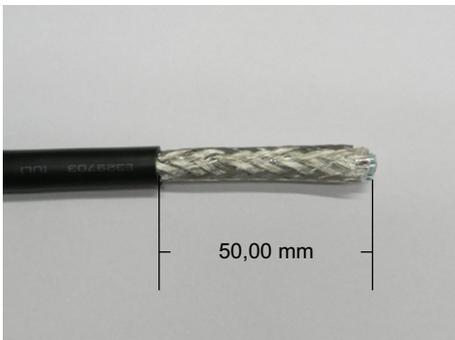


- Gummitülle 5x25mm über das Mantelende ziehen




## HDMI-Platine an HeideKabel HDMI-Kabel


- Die Kunststoffolie und die Aluminium-Abschirmfolie der einzelnen Aderpärchen mit einem scharfen Messer !!! ganz leicht !!! einritzen; ca. 10mm vom Draht-Ende entfernt
- An der Schnittstelle 1x hin und her biegen und Folien nach vorne abziehen

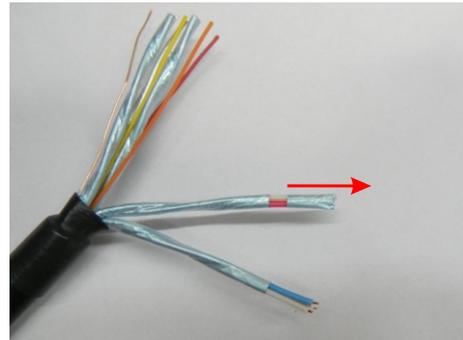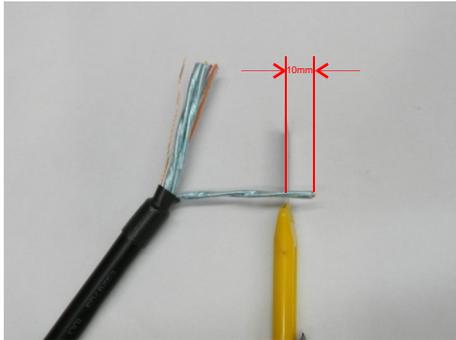


- Aderpärchen und Schaltdrähte nach Bild sortieren; Reihenfolge ist wichtig !!!

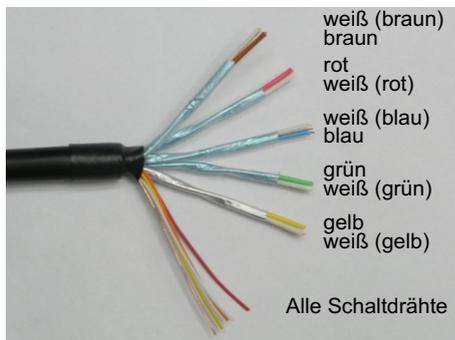


- Kupfer-Beilaufrähte der Aderpärchen nach unten biegen

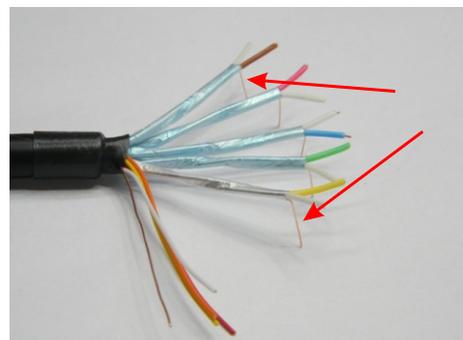

- Drähte der Aderpärchen 4mm abisolieren

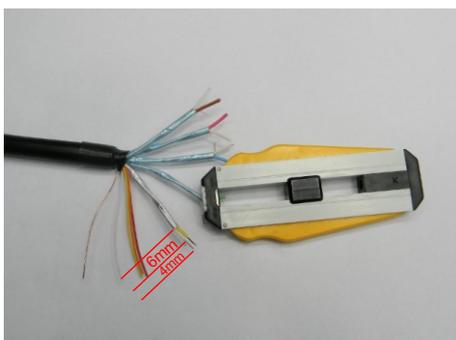


- Kupferdrähte der Aderpärchen bis auf 2mm kürzen

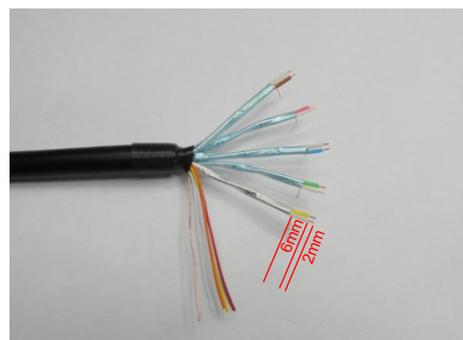


## HDMI-Platine an HeideKabel HDMI-Kabel


- Kupfer-Beilaufricht der Aderpärchen durch die Platine stecken und unterhalb nach vorne umbiegen

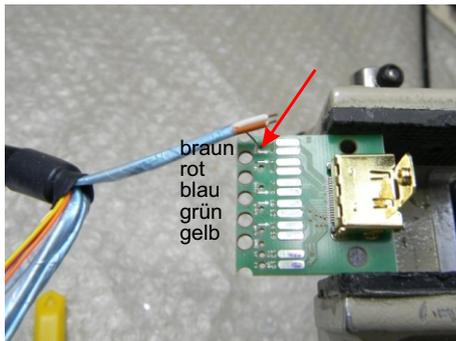


- Aderpärchen mit Kabelbinder fixieren und festlöten

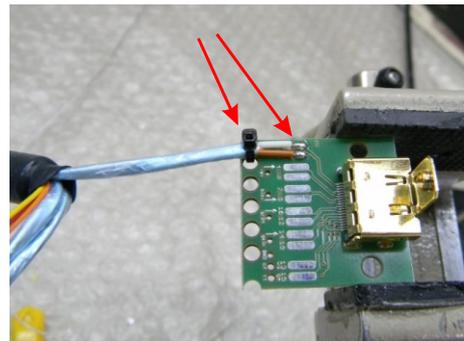


- Kupfer-Beilaufricht der Gesamtabschirmung durch die Platine stecken und unterhalb nach vorne umbiegen

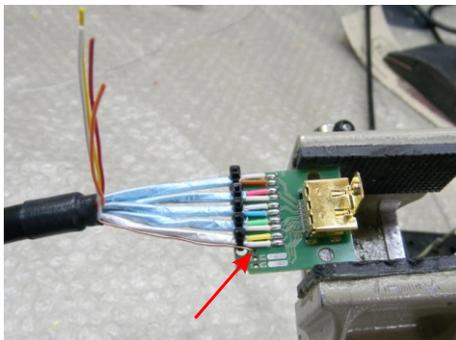


- Schaltdrähte 2mm abisolieren

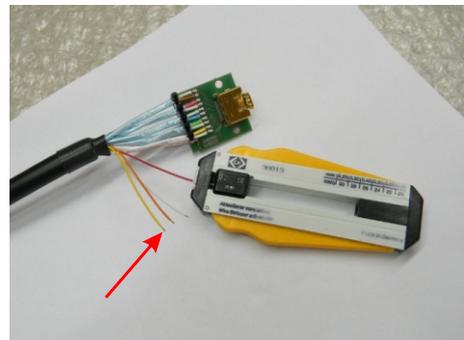

- Schaltdrähte weiß und gelb oben anlöten
- Schaltdrähte orange und rot durch die Platine stecken

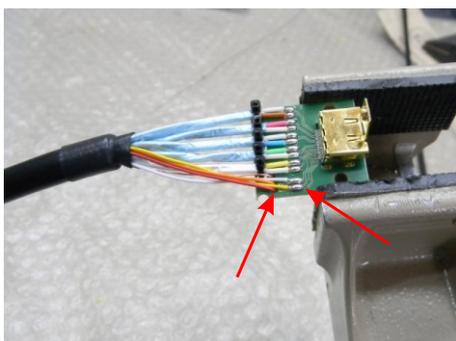


- Schaltdrähte orange und rot auf der Unterseite der Platine anlöten
- Kupfer-Beilaufricht ausrichten und kürzen

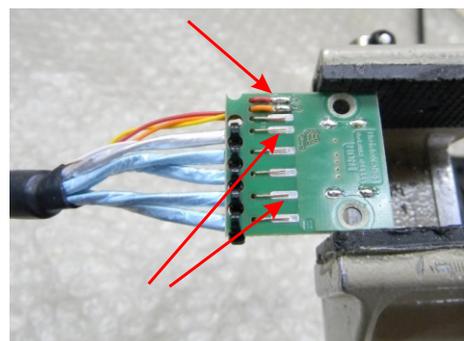


## HDMI-Platine an HeideKabel HDMI-Kabel



- Kupfer-Beilaufrähte anlöten

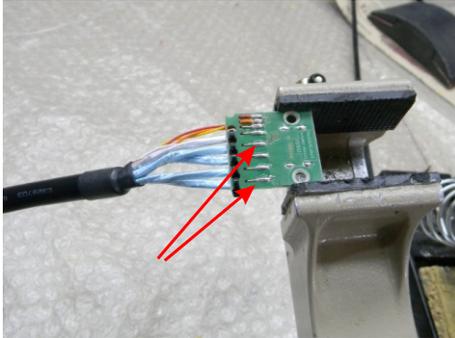


- Schaltdrähte und Kupfer-Beilaufräht der Gesamtabschirmung gemeinsam mit einem Kabelbinder fixieren

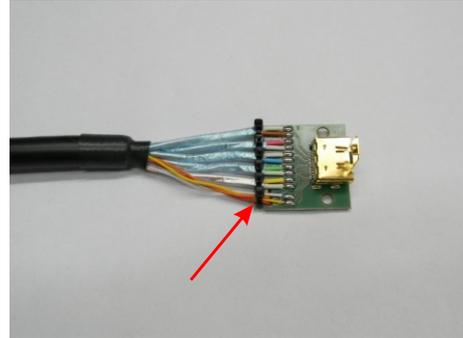

- Gewindeblöcke mit M3x4mm Senkschrauben von unten an der Platine festschrauben

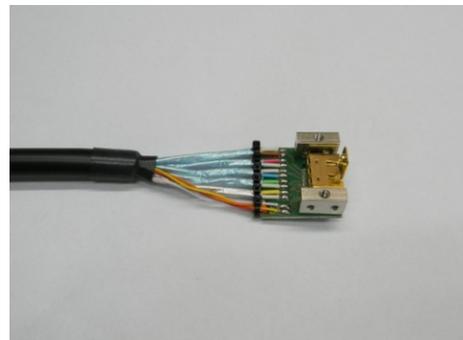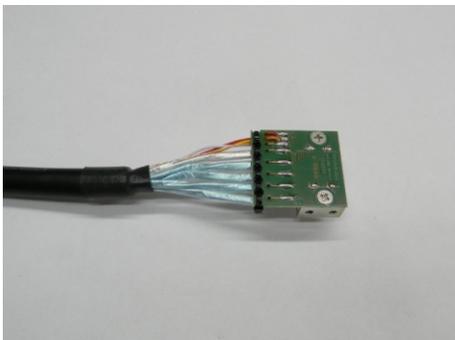

- HDMI-Platine angelötet
- Als HDMI-Anschluss für AF-System

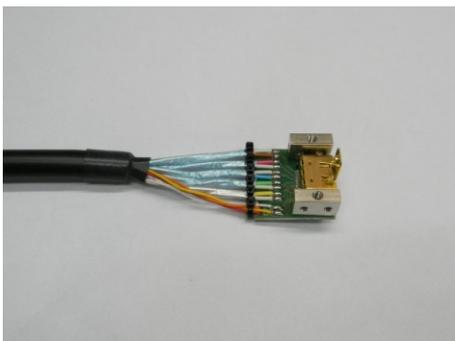

- HDMI-Platine angelötet
- Als Modul für AFM-System (8TE)

