

Seite: 1


HDMI-Stecker


HDMI-Crimpzange mit Montageführung







- Mantel, Gesamtabschirmung und Aluminium-Gesamtabschirmung 50mm entfernen
- Kupfer-Beilaufdraht der Gesamtabschirmung darf nicht beschädigt werden

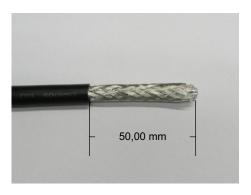

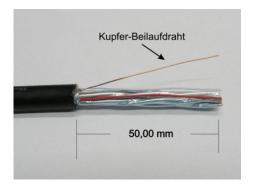

- Die Kunststofffolie und die Aluminium-Abschirmfolie der einzelnen Aderpärchen mit einem scharfen Messer !!! ganz leicht !!! einritzen; ca. 6mm vom Mantel-Ende entfernt
- An der Schnittstelle 1x hin und her biegen und Folien nach vorne abziehen

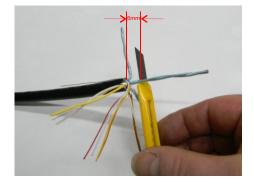


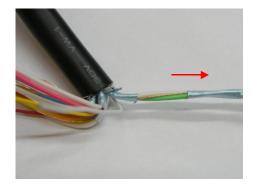



Seite: 2

 Drähte für die Montage mit den Schneid-Klemm-Führungen nach dem Bild anordnen und sortierte Adern durch die Schneid-Klemm-Führungen schieben

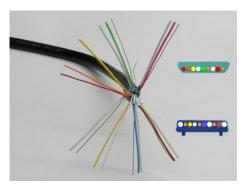


Genaue Sortierung auf Seite 5






- Schneid-Klemm-Führungen bis zu den Aluminiumfolien der Aderpärchen zurückschieben
- HDMI-Stecker in die Montageführung einlegen

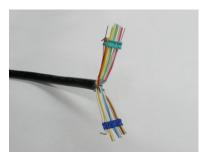






- Schneid-Klemm-Führungen in den HDMI-Stecker in der Montageführung vorsichtig einsetzen
- Beim Zusammendrücken auf ein hörbares Einrasten achten

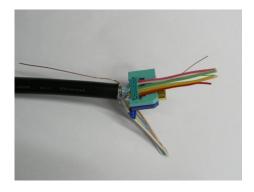

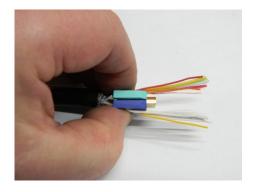





Seite: 3

- Montageführung gerade in die HDMI-Crimpzange einsetzen
- Beim Verpressen auf geraden Sitz der Montageführung achten




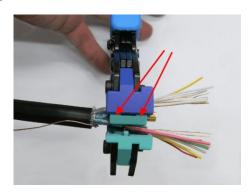

• FALSCH !!!

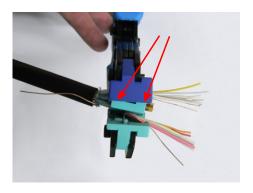

• FALSCH !!!

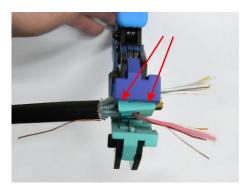

• Montageführung aus der HDMI-Crimpzange entnehmen und vom Steckverbinder entfernen










Seite: 4


• Gecrimpten Steckverbinder in die Unterschale der HDMI-Metallhaube einsetzen

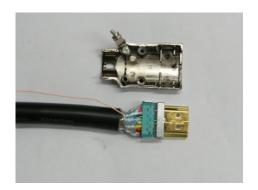

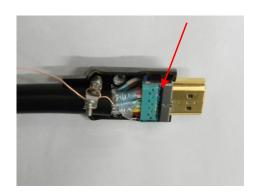

- Kupfer-Beilaufdraht der Gesamtabschirmung 1x um die Zugentlastung wickeln
- Zugentlastung festschrauben

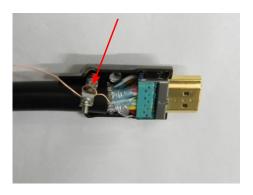

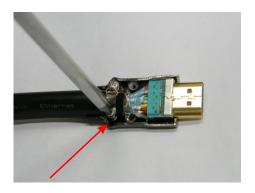

Kupfer-Beilaufdraht abschneiden



• Oberschale der HDMI-Metallhaube aufsetzen und festschrauben





# HDMI-Kabel Sortierung zum Crimpen

Seite: 5

